

## Handy mit SOS Notruftaste



Deutsch

# INHALTSVERZEICHNIS

Sehen Sie auf unserer Webseite [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) nach, ob es eine aktualisierte Fassung dieser Bedienungsanleitung gibt.

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b> .....	<b>1</b>
<b>EINLEITUNG</b> .....	<b>4</b>
Herzlichen Glückwunsch .....	4
Lieferumfang.....	5
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b> .....	<b>6</b>
Aufbau und Tasten.....	6
LCD-Display.....	10
Menü-Navigation.....	12
Menü-Karte .....	12
Netzwerkservice .....	14
Passwörter.....	14
<b>ERSTE SCHRITTE</b> .....	<b>15</b>
SIM-Karte und Akku installieren.....	15
Erstes Aufladen des Akkus .....	16
Ein-/Ausschalten.....	17
Laden des Akkus .....	17
<b>BENUTZUNG</b> .....	<b>18</b>
Einrichten des Handys .....	18
Ruhe-Modus .....	18
Anruf tätigen .....	19
Anruf aus der Anrufliste tätigen.....	19
Anruf über das Telefonbuch tätigen .....	19
Anruf über die Fototasten tätigen .....	20
Anruf über die Liste gewählter Nummern tätigen .....	20
Anruf entgegennehmen .....	20
Anruf ablehnen .....	20
Optionen während eines Anrufs.....	21

# INHALTSVERZEICHNIS

Empfangslautstärke .....	21
Freisprechfunktion .....	21
Ruftonlautstärke .....	22
Gesprächsdauer .....	22
<b>SMS .....</b>	<b>23</b>
SMS senden .....	23
SMS empfangen .....	23
Gespeicherte SMS lesen (Posteingang).....	23
Gesendete SMS .....	24
Entwürfe.....	24
SMS löschen.....	25
Einstellungen für SMS .....	25
Broadcast-Nachrichten .....	26
<b>VOICEMAIL.....</b>	<b>27</b>
Voicemail-Nummer einstellen .....	27
Voicemail-Nachricht abhören.....	27
<b>TELEFONBUCH.....</b>	<b>28</b>
Telefonbucheintrag erstellen.....	28
Telefonbucheintrag einsehen.....	29
Optionen im Telefonbuch .....	30
Bild-Telefonbucheintrag erstellen.....	30
Programmierung der 4 Fototasten per SMS .....	31
Bild-Telefonbucheintrag anrufen .....	31
Bild ändern.....	31
<b>ANRUFLISTEN.....</b>	<b>32</b>
Verpasste Anrufe .....	32
Gewählte Anrufe .....	32
Eingegangene Anrufe .....	33
Anruflisten löschen .....	33
Anrufeinstellungen .....	33

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>EINSTELLUNGEN</b> .....	<b>35</b>
Telefoneinstellungen .....	35
I.C.E (im Notfall) .....	35
Taschenlampe.....	36
Flugmodus .....	36
Profile.....	36
Anrufeinstellungen .....	36
Displayanzeige .....	36
Sicherheit.....	37
Verbindung.....	37
<b>SOS</b> .....	<b>38</b>
SOS Funktion .....	38
SOS Modus .....	38
SOS Nummern .....	38
SOS Textnachricht (SMS).....	39
SOS Ansage .....	39
SOS Standortabfrage.....	39
<b>WEITERFÜHRENDE FUNKTIONEN</b> .....	<b>41</b>
Werkzeuge.....	41
Multimedia .....	42
Dateiauswahlliste.....	42
<b>FEHLERMELDUNGEN</b> .....	<b>43</b>
<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>46</b>
<b>INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN</b> .....	<b>49</b>
<b>NETZDIENSTE</b> .....	<b>50</b>
<b>GARANTIE</b> .....	<b>51</b>
<b>VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSORGUNG</b> .....	<b>52</b>

# EINLEITUNG

## Herzlichen Glückwunsch

---

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc CL8000. Dieses Handy ist mit Hörgeräten kompatibel. Es bietet zahlreiche Funktionen wie Wecker, Kalender, Kamera, Videoplayer, SMS-Textnachrichten, Telefonbuch, Freisprecheinrichtung und vier Fotodirektwahltasten. Es verfügt über eine Notruf Funktion, mit der fünf Kontakte für den Notfall programmiert werden können. Durch Drücken der SOS-Taste werden diese Kontakte im Notfall angerufen und eine SMS versendet.

Die Schriftgröße des LCD-Farbbildschirms ist groß und die Tasten der Tastatur sind leicht zu sehen und zu bedienen. Das Mobiltelefon verfügt über einen lauten Klingelton und einen starken Vibrationsalarm. Die Empfangslautstärke kann mit den Lautstärketasten auf bis zu 40 dB eingestellt werden. All diese Eigenschaften machen es zu einem Handy, das für ältere Menschen, Hörgeschädigte, Sehbehinderte und alle, die unkompliziert in Kontakt bleiben möchten, geeignet ist.

Um Ihr Geemarc Handy in vollem Umfang nutzen zu können, ist es wichtig, dass Sie die nachfolgende Anleitung lesen. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um später bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Dieses Handbuch beschreibt die Benutzung des folgenden Handys: **CL8000**

# EINLEITUNG

## Lieferumfang

---

- 1 CL8000 Mobiltelefon
- 1 Desktop-Ladestation
- 1 Kabel USB Typ C
- 1 Netzgerät
- 1 x Li-Polymer wiederaufladbare Batterie
- 1 Bedienungsanleitung



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer  
Webseite unter **[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)**

E-Mail: **[kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)**


Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,  
France

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG


## Aufbau und Tasten

### (Vorderseite)

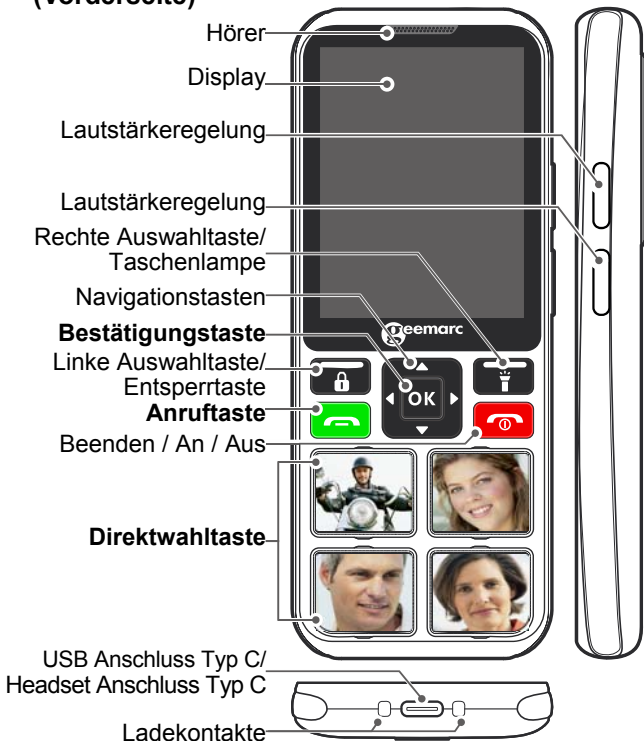

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

(Rückseite)

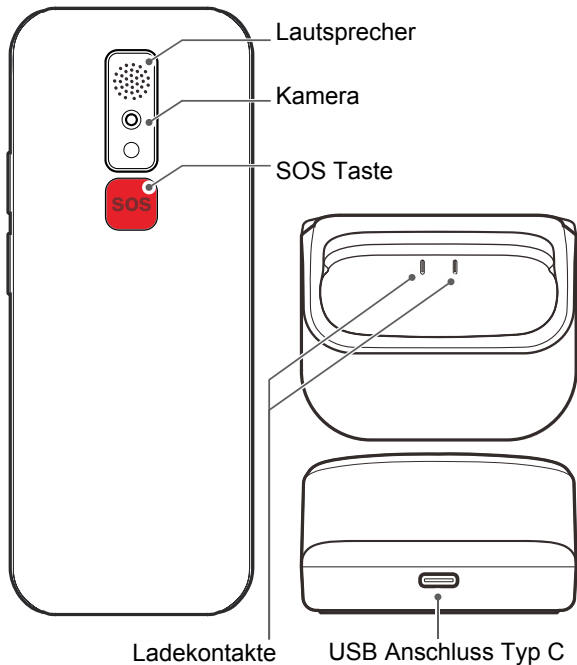



# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG



## Direktwahltaste

Jeder dieser Tasten kann eine Telefonnummer zugeordnet werden. Um **diese** zu wählen, müssen Sie die Taste einmal drücken, dann wird die Nummer automatisch gewählt.

Wenn Sie diese Taste  im Ruhe-Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, haben Sie Zugriff auf die I.C.E.-Funktion.



## An-/Aus-/Beendentaste

Lange gedrückt halten, um das Handy ein- und auszuschalten.

Anruf beenden.

Derzeitigen Vorgang beenden und in den Ruhe-Modus zurückkehren.



## Navigationstaste

### Taste nach oben

Scrollt in Listen und Menüoptionen nach oben.

Dies ist eine spezielle Taste, die im Ruhe-Modus verwendet wird. Sie kann in den Einstellungen des Handys konfiguriert werden und bietet im Ruhe-Modus direkten Zugriff auf die Sprachaufnahmefunktion.

### Taste nach unten

Scrollt in Listen und Menüoptionen nach unten.

Dies ist eine spezielle Taste, die im Ruhe-Modus verwendet wird. Sie bietet im Ruhe-Modus direkten Zugriff auf die Anrufliste.

### Taste nach rechts

Dies ist eine spezielle Taste im Ruhe-Modus. Sie kann in den Einstellungen eingerichtet werden und ermöglicht den Zugriff auf Profile im Ruhe-Modus.

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

	<b>Taste nach links</b> Dies ist eine spezielle Taste im Ruhe-Modus. Sie kann in den Einstellungen eingerichtet werden und ermöglicht den Zugriff auf Schreiben im Ruhe-Modus.
	<b>Anruftaste</b> Nach Eingabe der Nummer wählen. Anruf annehmen.
 	<b>Linke/Rechte Auswahl Taste</b> Es handelt sich um Funktionstasten, d. h. sie haben je nach angezeigtem Menü unterschiedliche Funktionen. Die gerade aktive Funktion wird immer in dem Text über der Taste angezeigt. Wenn Sie im Ruhe-Modus die Taste mit dem Vorhängeschloss gedrückt halten, können Sie Ihre Tastatur entsperren oder sperren. Wenn Sie im Ruhe-Modus die Taste mit der Lampe gedrückt halten, aktivieren oder deaktivieren Sie die Taschenlampe.
	<b>Taste Sonderzeichen</b> Drücken Sie diese Taste, um ein oder mehrere Symbole einzufügen, während Sie eine Nachricht schreiben oder den Namen eines Telefonbucheintrags ändern. Bewegen Sie sich dann mit den Navigationstasten zu den Symbolen, die Sie einfügen möchten.
 	<b>Raute-Taste</b> Das linke Bild ist für Kleinbuchstaben und das rechte Bild für Großbuchstaben.

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

	<b>Taste zur Eingabe einer Zahl</b> Wenn Sie eine Zahl eingeben müssen, müssen Sie diese Taste drücken. Sie haben dann auch Zugriff auf die Symbole *, +, W, P. Benutze dann die Navigationstasten, um zu den Symbolen zu navigieren, die du einfügen möchtest.
 	<b>Lautstärkeregelung</b> Verwenden Sie diese Taste +, um die Lautstärke des Klingeltons zu erhöhen, wenn Sie das Menü Profile aufrufen oder wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten. Erhöht die Lautstärke des Kopfhörers / Lautsprechers während eines Anrufs. Es stehen 9 Lautstärkestufen zur Verfügung. Starten Sie die Verstärkerfunktion nach Stufe 7. Taste - zum Verringern der Lautstärke Verwenden Sie diese Taste -, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern, wenn Sie das Menü Profile aufrufen oder einen eingehenden Anruf erhalten. Verringern Sie die Lautstärke des Kopfhörers/Lautsprechers während eines Anrufs.

## LCD-Display

Der LCD-Bildschirm ist in drei erkennbare Bereiche unterteilt:








**Symbolbereich.** Dieser befindet sich oben am Bildschirm. Hier werden die verschiedenen Systemsymbole angezeigt.

**Hauptbereich.** Dieser befindet sich in der Bildschirmmitte. Hier wird folgendes angezeigt:

- Nummer, die gewählt wird
- Anrufer-ID
- Telefonbuch
- Menüinformationen
- Aktuelle Zeit, Datum und Service-Provider im Ruhe-Modus


**Tastenbereich.** Dieser befindet sich unten im Bildschirm.

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

	<b>Signalstärke</b> Wird angezeigt, wenn das Handy eingeschaltet ist. Je mehr Balken, umso besser ist die Signalstärke. Pro SIM-Karte wird eines dieser Symbole angezeigt.
	<b>Wecker</b> Der Wecker ist eingestellt und wird zu einer bestimmten Zeit klingeln.
	<b>Akkustatus</b> Wird angezeigt, wenn das Handy eingeschaltet ist. Je mehr Balken, umso mehr ist der Akku aufgeladen.
	<b>Roaming</b> Ein Roaming-Anruf findet statt, also ein internationaler Anruf – sowohl ein- als auch ausgehend.
	<b>SMS</b> Es wurde eine neue SMS (Textnachricht) empfangen.
	<b>Stummschaltung</b> Das Mikrofon ist vorübergehend / während der Unterhaltung stummgeschaltet.
	<b>Lautlos</b> Das Handy ist stummgeschaltet. Bei Anrufen wird kein Klingelton erzeugt.
	<b>Headset</b> Ein Headset ist angeschlossen.
	<b>Verfehlter Anruf</b> Es wurde ein Anruf verpasst.
	<b>Vibrationsmodus</b> Das Handy vibriert bei eingehendem Anruf.

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

## Menü-Navigation

Die **MENÜ** Taste und mittlere rechteckige Taste werden genutzt, um das Menü zu aktivieren. Die **ZURÜCK** Taste kann genutzt werden, um im Menü-System einen Schritt zurückzugehen. Drücken Sie auf , um das Menü zu deaktivieren und aus jedem Menü in den Ruhe-Modus zurückzukehren.

Die ▼ und ▲ Tasten werden genutzt, um durch ein Menü zu scrollen.

- ▲ rückwärts im Menü bewegen
- ▼ vorwärts im Menü bewegen

Manchmal werden < und > genutzt, um in den Untermenüs zu navigieren. Die **OK**- oder die **MENÜ**-Taste wird genutzt, um eine Aktion oder Auswahl auf dem Bildschirm zu bestätigen.

## Menü-Karte

<b>Tel-Buch</b>	Kontakte Foto Verzeichnis
<b>Nachricht</b>	Nachricht schreiben Posteingang Ausgangskorb Entwürfe Postausgang Broadcast Nachrichten Voicemail Server
<b>Anrufliste</b>	Verfehlt Anrufe Gewählte Anrufe Empfangene Anrufe Abgelehnte Anrufe Alles löschen Anruf-Timer Datendienstzähler

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

<b>SOS</b>	Modus SOS-Nummer SOS SMS SOS-Nachricht
<b>Einstellungen</b>	Telefoneinstellungen I.C.E Taschenlampe Flugmodus Profile Anrufeinstellungen Anzeigen Sicherheit Verbinden
<b>Werkzeuge</b>	Bluetooth Uhr Kalender Rechner Services SIM
<b>Internet</b>	Dorado Opera Mini Als Standard festlegen
<b>Multimedia</b>	Bild Kamera Mach ein Video Video Radio Audio Aufnahmegerät

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

<b>Dateiauswahlliste</b>	Alarm Audio Ebook Filearray Others Photos Video vCard iva.log
--------------------------	---

## Netzwerkservice

---

Um dieses Mobiltelefon nutzen zu können, müssen Sie den Dienst eines Anbieters abonnieren, dessen Preis vom Leistungsumfang abhängt. Dies kann sich auf die Funktionen auswirken, die Ihnen über dieses Mobiltelefon zur Verfügung gestellt werden.

## Passwörter

---

Mit diesem Mobiltelefon können Sie Passwörter einrichten, um Ihr Handy vor unbefugter Verwendung zu schützen.

Die PIN- und PIN2-Codes werden mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Der PIN2-Code ist erforderlich, um auf bestimmte Dienste zugreifen zu können.

Die PUK- und PUK2-Codes können mit der SIM-Karte geliefert werden. Wenn Sie den PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die PUK benötigt. Wenn keine Codes mitgeliefert wurden, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.


# ERSTE SCHRITTE

## SIM-Karte und Akku installieren

Schalten Sie das Handy immer aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der SIM-Karte. Die SIM-Karte und die Kontaktpunkte können leicht durch Kratzer oder Biegungen beschädigt werden.

Um die Batteriefachabdeckung zu entfernen, schieben Sie die Abdeckung in die angezeigte Richtung und ziehen Sie sie ab.

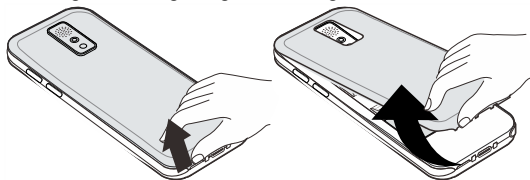

Entfernen Sie den Akku (falls sich der Akku bereits im Handy befindet).



Schieben Sie eine SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten unter den silbernen SIM-Halter (siehe Abbildung).

Sie können eine Mikro-SD-Karte einschieben, um Fotos zu speichern. Maximal 32G.

Nano Sim

Beachten Sie die Akkukontakte (die goldfarbenen Kontakte müssen nach rechts unten zeigen) und legen Sie den Akku ein.

Setzen Sie die Akkuabdeckung in Position und drücken Sie diese leicht nach unten.




# ERSTE SCHRITTE

## Erstes Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an den USB-Anschluss an der Seite des Handys an.



Während des Ladevorgangs beginnt sich das Akkusymbol  zu füllen. Platzieren Sie das Mobiltelefon auf dem Ladegerät.

### Aufladen über die Ladeeinheit


Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose.

Stecken Sie das Kabel des Ladegeräts in den Typ-C-Anschluss an der Ladeeinheit.


Stellen Sie das Mobiltelefon auf das Ladegerät.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die im Lieferumfang des Handys enthalten sind. Die Garantie ist ungültig, wenn ein nicht genehmigtes Kabel verwendet wird. Halten Sie die Batteriekontakte sauber und schmutzfrei.

Vermeiden Sie es, die Batterie zu entfernen, da dies die Batterie kurzschließen könnte.

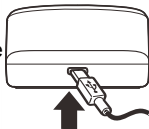

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Sekunden dauern, bis die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt wird oder Anrufe getätigt werden können.

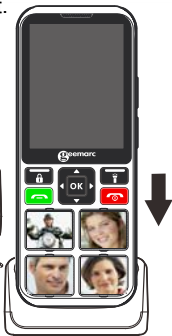


**Vor dem ersten Gebrauch des Mobilteils muss der Akku mindestens 3 Stunden lang aufgeladen werden.**


# ERSTE SCHRITTE

## Ein- und Ausschalten

---


Halten Sie  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, wird die Meldung SIM-Kartenhalter leer angezeigt. Solange die SIM-Karte nicht eingelegt ist, können nur Notrufe getätigt werden.

Drücken Sie  erneut 3 Sekunden lang, um das Telefon auszuschalten.

## Laden des Akkus

---

Das  Symbol wird kontinuierlich in der oberen rechten Ecke des LCD-Displays angezeigt. Das Symbol zeigt den Ladezustand der Batterie an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr Strom steht zur Verfügung.




Wenn der Akkustand niedrig ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung und bestimmte andere Funktionen funktionieren möglicherweise nicht mehr. Wenn der Akku für das Telefon zu schwach ist, schaltet sich das Mobilteil automatisch aus.


Die Gesprächs- und Ruhe-Zeiten des Akkus können sich ändern. Ersetzen Sie den Akku, wenn sich der Akku merklich verschlechtert hat (häufigeres Laden erforderlich).

# BENUTZUNG

## Einrichten des Handys

---

Drücken Sie auf , um das Handy einzuschalten. Auf dem Bildschirm können Sie mit den Tasten ▼/▲ die gewünschte Sprache auswählen. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um zu bestätigen.

Stellen Sie dann die Uhrzeit mit  ein, drücken Sie die Taste ▼ und stellen Sie das Datum mit  ein.

Drücken Sie auf die Taste ▼ und stellen Sie dann das Zeitformat mit den Tasten Pfeil nach links oder rechts ein.


Drücken Sie die Taste ▼, stellen Sie dann die automatische Zeiteinstellung ein oder aus und drücken Sie OK, drücken Sie die Taste Zurück zum Beenden.

Drücken Sie die Taste Fertig, um die Einstellung zu bestätigen.

Geben Sie Ihren \*Pin-Code mit  ein und drücken Sie OK.

## Ruhe-Modus

---


Wenn das Handy betriebsbereit ist und Sie keine Zeichen eingegeben haben, befindet sich das Handy im Ruhe-Modus. Sie können das Handy durch Drücken von  in den Ruhe-Modus versetzen.

Bevor Sie auf die Fototasten oder andere Einstellungen zugreifen können, müssen Sie Ihre Tastatur entsperren.

# BENUTZUNG

## Anruf tätigen

Entsperren Sie das Handy und wählen Sie die Nummer über die Tastatur oder drücken Sie auf eine Fotowahl Taste

Drücken Sie auf  , um den Anruf zu beenden,



Um einen internationalen Anruf zu tätigen, müssen Sie ein + vor die Landesvorwahl setzen. Drücken Sie einfach die Taste \*



und wählen Sie +, wenn Sie Ihren Kontakt speichern. Einige ausländische Telefonnetze haben Vorwahlen, die nicht als Direktwahlnummern gewählt werden können. Drücken Sie diese Taste vor Eingabe der Telefonnummer und wählen Sie das Zeichen , **W**, # oder **X**.



## Anruf aus der Anrufliste tätigen

Sie finden gewählte, empfangene oder verpasste Anrufe in der Anrufliste.

1. Menü → Anrufliste → Gewählte Anrufen → Gewünschte Telefonnummer auswählen.
2. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, drücken Sie auf  , dann wird die Nummer automatisch gewählt.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf  .

## Anruf über das Telefonbuch tätigen

Wenn Sie Nummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese darüber wählen.

1. Menü → Tel-Buch → Kontakte Foto oder Verzeichnis → Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer → Drücken Sie auf  , dann wird die Nummer automatisch gewählt.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf  .

# BENUTZUNG

## Anruf über Fototasten tätigen

Wenn Sie Nummern auf den Fototasten gespeichert haben, drücken Sie eine der vier Fototasten (je nachdem, wen Sie anrufen möchten). Die gewählte Telefonnummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.

## Anruf über die Liste gewählter Nummern tätigen



drücken, um die Anrufliste anzuzeigen.

▼ oder ▲ nutzen, um durch die Liste zu scrollen und die gewünschte Nummer zu finden.



erneut drücken, und die Nummer wird automatisch gewählt

## Anruf entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Wenn die Nummer dieses Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.




drücken, um den Anruf anzunehmen.



drücken um den Anruf zu beenden.

## Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen,  oder die **STUMM-Taste** und dann **ABLEHNEN** drücken

# BENUTZUNG

## Optionen während eines Anrufs

---

Sie können eine Vielzahl von Funktionen während eines Anrufs nutzen, indem Sie auf die **OPTION-Taste** drücken.

Sie haben folgende Optionen:

- An Bluetooth-Kopfhörer anschliessen
- Verbindung halten
- Aufnahme starten
- Ton aus
- Telefonbuch
- Anrufliste
- Nachricht

Die Funktionen „Anruf weiterleiten“, „Anrufe mit mehreren Teilnehmern“, „Anruf halten“ und „Anruf in der Warteschleife“ sind vom Netz abhängig, diesbezüglich müssen Sie Ihren Dienstleistungsanbieter kontaktieren.

## Empfangslautstärke

---

Während eines Gesprächs stellen die **V+** - und **V-** -Tasten auf der rechten Seite die Lautstärke des Hörers ein. Es gibt 9 Lautstärkepegel. Die Lautsprecherfunktion startet nach Stufe 7. Die Verstärkung wird erhöht, wobei die maximal erreichbare Lautstärke 40 dB beträgt.

## Freisprechfunktion

---

Sie können die im Telefon integrierte Freisprecheinrichtung während eines Anrufs einschalten, indem Sie die rechte Auswahl Taste drücken. In diesem Modus muss das Mobilteil nicht gehalten werden. Sie hören den Gesprächspartner über den Lautsprecher und das Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf.

**Hinweis:** Bevor Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten, stellen Sie bitte sicher, dass die Freisprecheinrichtung ausgeschaltet ist.

## **Ruftonlautstärke**

---

Wenn das Handy bei einem eingehenden Anruf klingelt, können Sie die Ruftonlautstärke durch das Drücken von **V+** oder **V-** regulieren. Dadurch wird die Einstellung der Ruftonlautstärke im aktuell verwendeten Profil überschrieben.

## **Gesprächsdauer**



---


Ihr Handy misst automatisch die Dauer jedes externen Anrufs. Die Dauer wird während des Anrufs und einige Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt.



## Textnachricht (SMS) senden

---

Textnachrichten können bis zu 160 Zeichen enthalten, inkl. Leerzeichen.

1. Menü → Nachricht → Nachricht schreiben oder direkt auf die linke Navigatortaste drücken.
2. Geben Sie die drei ersten Zeichen Ihres Kontakts mit den Tasten   ein und wählen Sie ihn aus der Liste im Telefonbuch aus oder drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, wählen Sie **Empfänger hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus Ihrer Liste und drücken Sie **OK**, **Optionen** und **OK**.

Wenn Sie nur die Telefonnummer haben, drücken Sie die Taste . Jetzt können Sie die Telefonnummer eingeben.

3. Drücken Sie den Pfeil auf der Navigationstaste nach unten und verfassen Sie Ihre Textnachricht mit den Tasten  .
4. Drücken Sie die Taste **OPTIONEN** → **Senden**

## Textnachricht (SMS) empfangen

---

Bei Empfang einer Textnachricht erklingt ein Benachrichtigungston. **1 Neue Nachricht** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf **Lesen** und dann auf **(OK)**, um die Nachricht angezeigt zu bekommen.

## Gespeicherte Textnachrichten lesen (Posteingang)

---

1. Menü → Nachricht → Posteingang
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten
3. Drücken Sie auf **(OK)**, um sie angezeigt zu bekommen.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, um alle verfügbaren Optionen für die ausgewählte SMS anzuzeigen



5. Diese Optionen beinhalten **Löschen, Nachricht schreiben, Weiterleiten, Anruf, Bewegen, zu Kontakten hinzufügen, Details**.

## Gesendete Textnachrichten (Postausgang)

---

Im Postausgang werden erfolgreich gesendete und gespeicherte Nachrichten gespeichert (wenn das Handy so eingerichtet ist, dass ausgehende Textnachrichten in den Nachrichteneinstellungen gespeichert werden).

1. Menü → Nachricht → Postausgang
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten.
3. Drücken Sie auf **OK**, um sie angezeigt zu bekommen.
4. Drücken Sie auf **OPTIONEN**, um alle Optionen für die ausgewählte Textnachricht zu sehen.
5. Diese Optionen beinhalten **Weiterleiten, Löschen, Anrufen, Bewegen** und **Details**.

## Entwürfe

---

In Entwürfe werden Nachrichten gespeichert, die Sie gespeichert, aber noch nicht gesendet haben. Sie haben die Möglichkeit, die Nachricht zu senden, die Bearbeitung fortzusetzen oder diese zu löschen.

1. Menü → Nachricht → Entwürfe
2. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie lesen möchten.
3. Drücken Sie auf **OK**, um sie angezeigt zu bekommen
4. Drücken Sie auf **OPTIONEN**, um alle Optionen für die ausgewählte Textnachricht zu sehen.
5. Diese Optionen beinhalten **Empfänger hinzufügen, Senden, Hinzufügen** und **als Entwurf speichern**.

## **Textnachricht (SMS) löschen**

---

Sie können Nachrichten in den Ordnern Posteingang, Ausgangskorb, Entwürfe oder Postausgang löschen.

Menü → Nachricht → Wählen Sie Posteingang, Ausgangskorb, Entwürfe oder Postausgang → Option → Alles löschen → löschen → **OK**

## **Einstellungen für Textnachrichten**

---

Service Center verteilen SMS-Nachrichten. Auf Ihrem Mobiltelefon muss die Rufnummer des Service-Centers gespeichert sein. In der Regel wurde dies bereits von Ihrem Dienstanbieter eingerichtet.

Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:

Menü → Nachricht → Option → Einstell

### **Mitteilungscenter**

Richten Sie den Standort des SMS-Centers ein.

### **SMS Gültigkeitszeitraum**

Sie können festlegen, wie lange ein Zustellversuch dauern soll.

### **Statusbericht**

Sie erhalten eine Nachricht darüber, ob Ihre SMS erfolgreich gesendet wurde oder nicht.

### **Antwortverlauf**

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden beim Beantworten einer Nachricht die Kosten für den Versand der Nachricht dem Konto des Empfängers belastet und nicht Ihrem eigenen.

### **Gesendete SMS sichern**

Sie haben folgende Möglichkeiten: Eingabeaufforderung, sichern oder nicht speichern.

## Bevorzugtes Speichermedium

Wenn Sie **SIM** auswählen, wird beim Empfang einer neuen Nachricht diese standardmäßig auf der SIM-Karte gespeichert. Wenn der Speicher der SIM-Karte voll ist, werden neue Nachrichten im Telefon gespeichert.

## SMS exportieren

### Automatische Unterschrift

## Mitteilungskapazität

Menü → Nachricht → Posteingang, Ausgangskorb, Entwürfe oder Postausgang → Option → Mitteilungskapazität

Eine nützliche Option ist die Abfrage, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Speicherplatz sowohl auf der SIM-Karte als auch auf dem Telefon frei ist, z. B. **SIM1** 17/30, **Telefon** 5/200.

## Broadcast-Nachrichten

---

Dieses Handy unterstützt Broadcast-Nachrichten, d. h. Informationsdienste Ihres Dienstanbieters.

Menü → Nachricht → Broadcast Nachrichten → OK → Option → Einstell → OK

Sie können Optionen z.B. den Empfang dieser Nachrichten (An / Aus), die Sprache und den Kanal einstellen.

# VOICEMAIL

## Vocicemail-Nummer einstellen


Mit der Vocicemail-Funktion können Sie Vocicemail-Nachrichten abhören, die von anderen Personen für Sie hinterlassen wurden.

Die Vocicemailbox ist ein Netzwerkdienst, den Sie möglicherweise abonnieren müssen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Dienstanbieter.

Wenn Ihr Dienstanbieter Ihnen Zugriff auf die Vocicemail gewährt, wird die Telefonnummer, die für den Zugriff auf das Vocicemail-System verwendet wird, normalerweise auf Ihrem Telefon eingerichtet. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie beim ersten Empfang einer Nachricht aufgefordert, die Einstellungen für Name und Nummer einzugeben, um auf das Vocicemail-System Ihres Anbieters zuzugreifen.

## Vocicemail-Nachricht anhören

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erhalten Sie auf dem Display des Handys die Meldung „**1 Verfehlter Anruf**“. Drücken Sie auf **DETAILS**. Im Anrufprotokoll wird eine Liste aller entgangenen Anrufe angezeigt.




Um das Vocicemail-System zu nutzen, folgen Sie den Anweisungen Ihres Vocicemail-Anbieters. Wenn Ihr Dienstanbieter Sie auffordert, eine Ziffer zu wählen, müssen Sie die Taste  drücken und die erforderliche Ziffer eingeben.

# TELEFONBUCH

Telefonnummern und Namen können im Telefonbuch gespeichert werden. Diese werden sowohl auf der SIM-Karte, als auch im Telefonspeicher gespeichert. Auf diese Weise können Sie häufig verwendete Nummern speichern, um problemlos einen Anruf tätigen zu können, ohne sich die Telefonnummer merken oder eingeben zu müssen. Sie können Nummern suchen und abrufen, um einen Anruf zu tätigen, eine Nachricht zu senden oder einen Eintrag als Notfallkontakt zu verwenden. Das Telefonbuch kann mindestens 2.000 Einträge enthalten. Wenn Sie versuchen, einen neuen Eintrag hinzuzufügen, während der Speicher voll ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen einen vorhandenen Eintrag löschen, um die neue Telefonnummer hinzuzufügen. Die im SIM-Kartenspeicher gespeicherten Kontakte werden mit 1 oder 2 angezeigt. Der Vorteil des Speicherns auf der SIM ist, dass Sie die Informationen auf ein anderes Handy übertragen können.

## Telefonbucheintrag erstellen




---



1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis → Option → Neu und über die Navigationstaste mit OK
2. Wählen Sie → SIM oder Telefon und drücken Sie OK
3. Für einen SIM-Kontakt drücken Sie OK und geben Sie mithilfe der Tasten   und dann OK einen Namen für diesen Telefonbucheintrag ein.
4. Gehen Sie mit der Navigationstaste nach unten zu **Mobil** → OK.
5. Geben Sie mit der Taste  eine Nummer für diesen Telefonbucheintrag ein und beenden Sie mit **OK**.
6. Gehen Sie mit der Navigationstaste nach unten zu **Hausnummer** → OK.

# TELEFONBUCH

7. Geben Sie mit der Taste  eine Nummer für diesen Telefonbucheintrag ein beenden Sie mit **OK**.

8. Drücken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste **Sichern**.

Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, verwenden Sie die Tasten  . Sie können auch mit der Taste  auf die Nummern zugreifen.

Drücken Sie  und wählen Sie , um ein Leerzeichen einzufügen.

Verwenden Sie dieselbe Taste, um ein Sonderzeichen einzugeben.

Drücken Sie die Funktionstaste **LÖSCHEN**, um das zuletzt eingegebene Zeichen bei der Eingabe einer Nummer oder eines Namens zu löschen. Drücken Sie die Funktionstaste **LÖSCHEN** und halten Sie sie gedrückt, um den Bildschirm zu bereinigen.

## Telefonbucheinträge einsehen

---

1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis oder drücken Sie **Tel-buch** direkt im Ruhe-Modus.

2. Blättern Sie mit **▼** und **▲** durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben oder suchen Sie alphabetisch nach einem Kontakt im Telefonbuch. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, indem Sie



drücken und Sie werden automatisch an der richtigen Stelle im Telefonbuch positioniert.

## Optionen im Telefonbuch

---

1. Menü → Tel-Buch → Verzeichnis oder drücken Sie Tel-Buch direkt im Ruhe-Modus
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, und drücken Sie OK
3. Drücken Sie **OPTIONEN**
4. Folgende Optionen stehen für diesen Kontaktdatensatz zur Verfügung:
  - Bearbeiten**
  - Löschen**
  - Kopieren**
  - V-Karte senden**

In den Telefonbucheinstellungen können Sie Folgendes tun:

- 1) Einen neuen Kontakt erstellen.
- 2) Eine Nachricht schreiben.
- 3) Den Kontakt anrufen.
- 4) Einen oder mehrere Kontakte löschen.
- 5) Importieren/Exportieren des Kontakts von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt.
- 6) V-Karte senden.
- 7) Speicherstatus.


## Bild-Telefonbucheintrag erstellen

---

Sie können auch einen Telefonbucheintrag mit einem zugehörigen Bild erstellen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, da das Foto auf dem Innenbildschirm angezeigt wird. Daher können Sie sehen, wer Sie anruft.

1. Menü → Tel-Buch → Kontakte-Foto → Hinzufügen → Bearbeiten → Aus Album auswählen oder Foto machen.
2. Machen Sie ein Foto von der Person, die Sie zum Telefonbuch hinzufügen möchten (drücken Sie die mittlere Quadrattaste). Drücken Sie **OK**.

# TELEFONBUCH

3. Wählen Sie Name → OK und einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch oder erstellen Sie mithilfe der Tasten   einen Namen für diesen Telefonbucheintrag.
4. Wählen Sie die Option **Nummer** und drücken Sie auf **OK** → Geben Sie mit Hilfe der Taste  eine Nummer für das Telefonbuch ein → **Sichern**
5. Wählen Sie die Ruftoneinstellungen für den Kontakt und legen Sie einen individuellen Rufton fest.
6. Drücken Sie  zum Beenden.

## Programmierung der 4 Fototasten per SMS

Sie haben die Möglichkeit, die vier Fototasten durch den Empfang einer SMS aus der Ferne zu programmieren.

Senden Sie von einem Handy aus folgende SMS:

**PIC\_PHB#Name1,Nummer1;Name2,Nummer2;Name3,Nummer3;Name4,Nummer4#**

***Hinweis:** Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung sowie auf ", " (Komma) und ";" (Semikolon).*

Wenn Sie keine Fototaste für einen Kontakt belegen möchten, lassen Sie ein Leerzeichen zwischen zwei ";" (zwei Semikolons).

**PIC\_PHB#Name1,Nummer1;;Name3,Nummer3;Name4,Nummer4#**

## Bild-Telefonbucheintrag anrufen

Entsperren Sie das Telefon und drücken Sie auf eine der Fototasten.

## Bild ändern


Auf der linken oder rechten Seite können Sie einen kleinen Schlitz erkennen, der Ihnen dabei hilft, den transparenten Schutz zu entfernen. Nach dem Entfernen legen Sie Ihr neues Foto ein und setzen den Schutz wieder auf.



# ANRUFLISTE

## Verpasste Anrufe

---

Wenn Sie einen verpassten Anruf haben, wird die Meldung **“Verfehlter Anruf”** auf dem Display angezeigt, z. B. 3 Verfehlte Anrufe. Drücken Sie **Option** → **Details**, um weitere Informationen einzusehen oder drücken Sie auf , um den Vorgang zu beenden. Sie können verpasste Anrufe auch über das Menü einsehen:

1. Menü → Anrufliste → Verfehlter Anrufe
2. Blättern Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung:

**Vor dem Bearbeiten wählen**  
**Löschen**  
**Anruf**  
**Nachricht senden**  
**Zu Kontakten hinzufügen**

## Gewählte Anrufe

---

1. Menü → Anrufliste → Gewählte Anrufe
2. Scrollen Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung:

**Details/ Anruf**  
**Nachricht schreiben**  
**Zu Kontakten hinzufügen**  
**Zur Sperrliste hinzufügen**  
**Löschen / Alles löschen**

# ANRUFLISTE

## Empfangene Anrufe

---

1. Menü → Anrufliste → Empfangene Anrufe
2. Scrollen Sie mit ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie auf **OPTION**. Für diesen Anrufeintrag steht Folgendes zur Verfügung:

**Details/ Anruf**  
**Nachricht schreiben**  
**Zu Kontakten hinzufügen**  
**Zur Sperrliste hinzufügen**  
**Löschen/ Alles löschen**

## Anruflisten löschen

---

1. Menü → Anrufliste
2. Wählen Sie verfehlter Anrufe, Gewählte Anrufe, Empfangene Anrufe → **OK** und wählen Sie dann Alle löschen → **OK** oder Sie wählen Alles löschen → **OK**

## Anrufeinstellungen

---

In den Anrufeinstellungen gibt es SIM-Anrufeinstellungen und erweiterte Einstellungen.

Sie können wie folgt auf die SIM-Anrufeinstellungen zugreifen:

**Menü → Einstellungen → Anrufeinstellungen**

Hier stehen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

**Rufumleitung:** Eingehende Anrufe können an eine bestimmte Telefonnummer (meistens eine Voicemail-Nummer) umgeleitet werden. Bei dieser Funktion stehen fünf Optionen zur Verfügung:

- **Alle Anrufe:** Die Anrufumleitung wird für alle eingehenden Anrufe angewendet.
- **Wenn besetzt:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn die Leitung besetzt ist.

# ANRUFLISTE

- **Wenn keine Antwort:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.
- **Umleiten, wenn nicht erreichbar:** Die Anrufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie sich nicht in einem Empfangsgebiet befinden.
- **Alle Umleitungen löschen**

**Anklopfen:** Kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bitte prüfen Sie, ob dieser Dienst bei Ihrem Dienstanbieter verfügbar ist. Sie können über **Abfragestatus** herauszufinden, ob Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet.

**Anruf abgehalten:** Ein- und ausgehende Anrufe von und zu Ihrem Telefon können eingeschränkt werden. Bei dieser Funktion stehen vier Optionen zur Verfügung:

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine ausgehenden Anrufe getätigt werden.
- **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine eingehenden Anrufe empfangen werden.
- **Internationales Telefonieren**
- **Alle Sperrungen löschen**

**ID ausblenden:** Sie können wählen, ob diese vom Netzwerk festgelegt, ausgeblendet oder angezeigt wird.

**Andere:**

**Anzeige der Gesprächsdauer**

**Automatische Wahl:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Sie einen Anruf tätigen, aber die andere Leitung besetzt ist, wählt Ihr Telefon diese Nummer nach einer bestimmten (von Ihnen festgelegten) Zeit automatisch erneut. Dies geschieht, wenn Sie den Anruf nicht abgebrochen haben.

**Vibration: Beim Herstellen einer Verbindung.**

# EINSTELLUNGEN

## Telefoneinstellungen

---

### Einstellungen → Telefoneinstellungen

**Zeit und Datum:** Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein, stellen Sie das Format (12Stunden oder 24Stunden und das Datumsformat (TTMMJJJJ oder MMTTJJJJ oder JJJJMMTT) ein und aktualisieren Sie die Zeiteinstellungen.

**Spracheinstellungen:** Es stehen 16 Sprachen zur Anzeige des Menüs zur Verfügung: Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Deutsch usw.

**Kurzwahltasten:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie nur eine Navigationstaste drücken müssen, um das gewünschte Menü auf dem Telefon aufzurufen oder das rechte Auswahltasten-Menü einzustellen.

**Autom. Einschalten-/ Ausschalten:** Sie können die Uhrzeit festlegen, zu der das Handy sich automatisch ein-und ausschalten soll.

**Batteriestatus:** Zur Anzeige des prozentualen Ladestands.

**Internetbrowser:** Sie können Ihren Internetnavigator standardmäßig auswählen.

**Einstellungen wiederherstellen:** Sie können alle Änderungen, die Sie an den Telefoneinstellungen vorgenommen haben, rückgängig machen und die Werkseinstellungen wiederherstellen. Das Passwort lautet **1234**.

## I.C.E (im Notfall)

---

Sie können vier Namen und Nummern von Personen hinzufügen, die in Notfällen kontaktiert werden können.

Menü → Einstellungen → I.C.E → Tel-Buch

Sie können alle Daten des Telefonbesitzers eingeben, z. B. Name, Adresse, Krankheit, Allergie, Blutgruppe, Arzt.

Menü → Einstellungen → I.C.E → Persönliche Daten

# EINSTELLUNGEN

## Taschenlampe

---

Sie können wählen, ob Sie die LED auf der Abdeckung Ihres Telefons aktivieren oder deaktivieren möchten.

## Flugmodus

---

Wählen Sie „Aus“, um den Flugmodus zu beenden.  
Wählen Sie „Aktiviert“, um den Flugmodus zu aktivieren.

## Profile

---

Es gibt fünf verschiedene Profile:  
Normal, Stilmodus, Konferenzmodus, Drinnen, Draußen

### Menü → Einstellungen → Profile

Sie können Änderungen am ausgewählten Profil vornehmen.  
Jedes Profil verfügt über die folgenden Einstellungen:

**Klingelton-Einstellungen:** Anruferklingelton, Mitteilungsklingel

**Lautstärke regeln:** Mitteilungsklingel, Alarm & Kalender -  
Klingelton, Einschaltklingel

**Klingentontyp:** Anrufalarm, Mitteilungsalarm, Mahnung

**Andere Warntöne:** Alarm Niedriger Batteriestand,  
Einschaltklingel, Telefonnummer, Wählton

## Anrufeinstellungen

---

Siehe Anrufeinstellungen auf Seite 33.

## Displayanzeige

---

Unter „Anzeigen“ können Sie die Funktionen Ihres Displays ändern:

**Animationeffekt:** Sie können eine Animation auswählen, wenn Ihr Handy ein- oder ausgeschaltet wird.

**Hintergrundbild-Einstellungen:** Sie können ein Hintergrundbild festlegen.

**Kontrast:** Mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie den Kontrast einstellen.

# EINSTELLUNGEN

**Hintergrundbeleuchtung:** Sie können die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Displays von fünf Sekunden auf ständig eingeschaltet einstellen.

**Tastenfeld Hintergrundbeleuchtung:** Sie können die Zeit auswählen, die die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur eingeschaltet sein soll (von 5 bis 20 Sekunden, Nachtmodus, Aus).

## Sicherheit

---

Mit diesem Mobiltelefon können Sie Kennwörter einrichten, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen.

**Sicherheit der SIM-Karte:** Der PIN-Code und der PIN2-Code sind im Lieferumfang Ihrer SIM-Karte enthalten. Mit dem PIN-Code können Sie die SIM-Karte vor unbefugter Nutzung schützen. Der PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Dienste erforderlich.

**Telefon gesperrt:** Sie können beim Start Ihres Telefons einen zusätzlichen Pin-Code anfordern, wenn die Funktion aktiviert ist. Standardmäßig lautet der Code 1234.

**Passwort des Mobiltelefons :** Standardmäßig lautet der PIN-Code 1234.

**Privatleben:** Sie haben die Möglichkeit, die gewünschten Funktionen in der Auswahlliste zu sperren.

**Automatische Tastenfeldsperre:** Hier können Sie die Zeit festlegen, bevor die Tastatur gesperrt wird.

**Bildschirm Sperre über Endetatstesperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.

**Festnetznummer:** Hiermit können Sie die Nummer der Voicemail und den Wählmodus anzeigen.

**Anrufer-ID:** Hiermit können Sie Ihre Handynummer eingeben.

**Sperrliste:** Funktion, mit der Sie Nummern blockieren können.

## Verbinden

---

Geben Sie die Datenkontoinformationen ein.

## SOS Funktion

---

Im Notfall können Sie drei Sekunden lang die **SOS**-Taste drücken, um Hilfe zu erhalten.

Wenn Sie eine SOS-Textnachricht eingerichtet und den SMS-**Empfänger** (im Allgemeinen ein anderes Mobiltelefon) eingestellt haben, sendet das Telefon nach Drücken der **SOS**-Taste die SOS-Textnachricht an den Empfänger. In einer zweiten SMS werden die Standortinformation mitgeteilt.

Auf der **SOS-Nummer** können bis zu fünf Nummern voreingestellt werden, die das Telefon automatisch nacheinander anwählt. Wenn ein Besetztzeichen erkannt oder ein Anruf vom Benutzer abgebrochen wird, wird die nächste Nummer sofort gewählt. Das Telefon wählt jede Nummer maximal dreimal an.

Wenn Sie den SOS-Modus verlassen möchten, drücken Sie die **SOS**-Taste erneut drei Sekunden lang.

**Hinweis:** Wenn SOS eingeschaltet ist, können Sie das Handy nicht ausschalten. Sie müssen den SOS-Modus ausschalten, bevor Sie das Handy ausschalten.

## SOS Modus

---

Sie können wählen, ob Ihre SOS-Funktion entweder mit fünf Rufnummern oder auf Aus steht (um sie zu deaktivieren).

## SOS Nummern

---

Sie können bis zu fünf SOS Nummern einrichten oder die Nummer eines Notrufzentrums festlegen.

1. Menü → SOS → SOS-Nummer → Legen Sie 5 SOS-Nummern fest (je nachdem, wen Sie im Notfall anrufen möchten) → Wählen Sie **Eingabe**, um Ihre Telefonnummer mit der Taste



direkt zu speichern oder wählen Sie „**Aus dem**

**Verzeichnis**“, um einen **Telefonbuchkontakt** auszuwählen.

## SOS Textnachricht (SMS)

---

Sie können eine SOS-Textnachricht eingeben. Diese wird an die Nummern Ihrer Liste gesendet.

Menü → SOS → SOS SMS (die OK-Taste drücken, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren) → Inhalt → OK → Eine informative Textnachricht eingeben (sie können Sie jederzeit ändern) → OK → ZURÜCK

## SOS-Nachricht

---

Zeichnen Sie eine informative Nachricht auf, die Ihren Helfern im Notfall hilft, z.B. „Hier ruft Jane Smith an, ich habe mich verletzt. Bitte kommen Sie zu mir nach Hause und helfen Sie mir.“

Menü → SOS → SOS-Nachricht → Personalisiert → Speichern. Sprechen Sie Ihre Nachricht deutlich und drücken Sie zum Abschluss auf Stopp (die Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang sein).

## SOS Standortabfrage


---

1. Zunächst muss der Kontakt der Notrufnummer in den SOS-Kontakten gespeichert sein.
2. Senden Sie die Nachricht „**location**“ oder „**119**“ an das CL8000.



# SOS

Lennon Studios, 109 Cambridge court L7 7AG, Liverpool, UK.

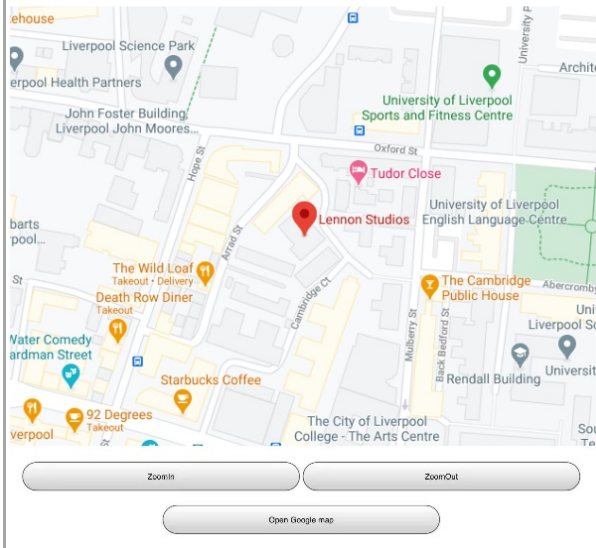

# WEITERFÜHRENDE FUNKTIONEN

## Werkzeuge

---

### Bluetooth

CL8000 unterstützt Bluetooth. Es kann nach anderen Bluetooth-Geräten gesucht werden, ebenso wie CL8000 gefunden werden kann. Das Bluetooth-Passwort lautet 0000. Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Headset oder einem anderen Handy herstellen. Bluetooth ermöglicht eine Dateiübertragung zum Beispiel für Fotos, MP3 und MP4.


Sie können die Bluetooth-Funktion auch deaktivieren, damit andere Geräte das Handy nicht finden können.

### Uhr

#### • Weltuhr

Schauen Sie sich die Weltkarte an, suchen Sie die gewünschte Stadt und erfahren Sie, wie spät es dort ist.

#### • Alarm

Bei Bedarf kann der Wecker so eingestellt werden, dass er zu bestimmten Zeiten ertönt. Der Wecker kann so eingestellt werden, dass er wöchentlich nur einmal oder wiederholt ausgelöst wird. Es können drei verschiedene Alarmzeiten eingestellt werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu stoppen. Der Alarm ertönt weiterhin alle 5 Minuten, bis Sie ihn ausschalten oder die Funktionstaste drücken: Stopp oder einfach  drücken, um den Alarm zu wiederholen.

Der Alarm funktioniert auch, wenn das Handy ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Klingeltöne des Telefons nicht auf stumm geschaltet sind, da Sie sonst den Wecker nicht hören!

### Kalender

Sie können den Kalender einsehen, schnell zu einem bestimmten Datum wechseln und bei Bedarf Ereignisse (mit Erinnerung) hinzufügen.

# WEITERFÜHRENDE FUNKTIONEN

## Rechner

Benutzen Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Aktion auszuführen und **OK**, um das Ergebnis zu erhalten.

## SIM Dienste

Mit dieser Funktion können Sie alle Kontakte über Ihren Netzbetreiber speichern.

Vorsicht, dafür können Gebühren entstehen.

## Multimedia

---

CL8000 bietet folgende Multimedia-Optionen:

**Bild, Kamera, Mach ein Video, Video, Radio, Audio, Aufnahmegerät.**

## Dateiauswahlliste

---

Alle Dateien, die in den Anwendungen auf dem Handy verwendet werden, finden Sie im Dateimanager. Für Folgendes gibt es Ordner:

Alarm / Audio / E-book / Filearray / Others / Photos / Video / vCard

Sie können Standarddateiänderungen für jede der Dateien im Ordner durchführen: Neuer Ordner, Löschen, Details, Bearb., Suche, Sortieren, Zeichnung und Speicherstatus.

# FEHLERMELDUNGEN

## **Das Telefon lässt sich nicht einschalten.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemäß eingelegt ist.

## **Es erscheint nichts auf dem Display.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Handy eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie und SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt sind.

## **Das Display ist gesperrt, wenn das Telefon eingeschaltet wird.**

- Geben Sie den PUK ein, um die SIM-Karte zu entsperren.

## **Es erscheint kein Signal-Symbol.**

- Sie haben keine Netzverbindung. Verändern Sie ihren Standort und versuchen Sie, einen vom Netz abgedeckten Bereich zu finden.
- Falls dieser Versuch scheitert, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstleistungsanbieter.

## **Eine Meldung zeigt an, dass die Benutzung einer Funktion nicht möglich ist.**

- Ihr Dienstanbieter bietet die betreffende Funktion möglicherweise nicht an oder Sie müssen diesen Dienst abonnieren. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

## **Keine Anzeige während des Ladevorgangs.**

- Der Batteriestand ist sehr niedrig. Warten Sie einige Minuten.

## **Es erscheint die Anzeige "SIM einlegen" oder "Eingeschränkter Dienst".**

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt ist.

# FEHLERMELDUNGEN

## **Die Batterie entlädt sich sehr schnell oder kann überhaupt nicht geladen werden.**

- Laden Sie die Batterie vier Stunden lang.
- Platzieren Sie das Telefon ordnungsgemäß in die Ladestation oder schließen Sie das Ladegerät ordnungsgemäß an. Säubern Sie die Kontakte am Mobiltelefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.
- Legen Sie eine neue Batterie ein.

## **Das Telefon lässt sich nicht laden.**

- Überprüfen Sie die Anschlüsse am Netzgerät.
- Beträgt die Temperatur unter  $-10^{\circ}\text{C}$  oder über  $55^{\circ}\text{C}$ , begeben Sie sich an einen Ort, an dem nicht solche extremen Temperaturen vorherrschen.
- Legen Sie eine neue Batterie ein.

## **Keine Verbindung zum Netz möglich.**

- Das Signal ist zu schwach oder es liegen ggf. Funkinterferenzen vor.
- Ist die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt oder beschädigt? Ist die SIM-Karte beschädigt, bitten Sie ihren Dienstanbieter um Ersatz.

## **Es kann kein Anruf getätigt werden.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Handyrechnungen bezahlt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte gültig ist.
- Prüfen Sie nach, ob erlaubte Rufnummern eingestellt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die grüne Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte im Netz registriert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Sperre für ausgehende Gespräche aktiviert wurde.

# FEHLERMELDUNGEN

- Es könnte ein Problem mit dem Netz geben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.
- Überprüfen Sie die Rufnummer des Dienstleistungsanbieters, die Ortsvorwahl oder die Rufnummer des NMC (siehe unter Einstellungen S. 35).

## **Die Tasten scheinen gesperrt zu sein.**

- Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.

## **Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.**

- Vergewissern Sie sich, dass sie den Anruferkennungs-Service abonniert haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.
- Der Anrufer hat seine Angaben möglicherweise blockiert.
- Lassen Sie das Telefon einige Male klingeln, da die Anruferkennung möglicherweise verzögert eintritt.

## **Probleme, auf die vorstehend nicht Bezug genommen wird.**

- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.

# SICHERHEITSHINWEISE

## Allgemein

Bitte verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Produktes enthaltene Netzteil.

Verwenden Sie ausschließlich die zugelassenen weideraufladbaren Akkus.

Handapparat oder Basisstation nicht öffnen (außer, um die Akkus des Handapparates oder eine SIM-Karte auszutauschen). Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Batterien dürfen niemals im Feuer entsorgt werden. Es besteht eine ernsthafte Explosionsgefahr und ein Risiko der Freisetzung toxischer Chemikalien.

Wenn Sie wissen, dass Sie das Telefon über einen Monat lang nicht benutzen werden, entfernen Sie die Akkus.

## Reinigung

Reinigen Sie das Handy nur mit einem weichen Tuch. Achten Sie auf saubere Ladekontakte der Basis und des Handys. Benutzen Sie unter keinen Umständen Polituren oder Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche oder die interne Elektronik des Geräts beschädigen.

## Umwelt

Setzen Sie das Gerät niemals direktem Sonnenlicht aus.

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen des Handys einem ausreichenden Luftstrom ausgesetzt sind.

Setzen Sie die Teile ihres Produktes nicht dem Wasser aus und benutzen Sie es nicht unter dunstigen oder feuchten Bedingungen, z.B. im Badezimmer.

Setzen Sie Ihr Produkt nicht Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Das Telefon ist für den Betrieb innerhalb eines Temperaturbereichs von  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $55^{\circ}\text{C}$  ausgelegt.

# SICHERHEITSHINWEISE

## **Benutzung**

Bitte lesen Sie diese Richtlinien sorgfältig durch. Sie nicht zu befolgen, könnte gefährlich oder rechtswidrig sein.

### *SICHER EINSCHALTEN*

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wo die Benutzung von Funktelefonen verboten ist oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.

### *VERKEHRSSICHERHEIT AN ERSTER STELLE*

Bitte befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Halten Sie Ihre Hände stets frei, um das Fahrzeug während der Fahrt zu bedienen. Ihre allererste Priorität während des Fahrens muss die Verkehrssicherheit sein.

### *INTERFERENZEN*

Alle per Funk betriebenen Geräte sind empfänglich für Interferenzen. Diese können die Leistung beeinträchtigen.

### *GERÄT IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN*

Bitte beachten Sie die Nutzungseinschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.

### *GERÄT IN FLUGZEUGEN AUSSCHALTEN*

Bitte beachten Sie die Nutzungseinschränkungen. Über Funk betriebene Geräte können in Flugzeugen Interferenzen verursachen.

### *GERÄT AN DER TANKSTELLE AUSSCHALTEN*

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treibstoffen oder Chemikalien.



# SICHERHEITSHINWEISE

## *GERÄT IN DER NÄHE VON SPRENGSTOFFEN AUSSCHALTEN*

Beachten Sie die Nutzungseinschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an welchen Sprengstoffe verwendet werden.

## *GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN*

Benutzen Sie Ihr Handy nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

## *SICHERHEITSKOPIEN*

Denken Sie daran, Sicherheitskopien zu erstellen oder alle wichtigen Informationen schriftlich festzuhalten.

## *LADEVORGANG*

Benutzen Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs.

# INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN

Bei manchen Telefonen wird die Kompatibilität mit Hörgeräten gemessen. Trägt die Schachtel, in der Ihr Gerät geliefert wurde, den Aufdruck "Rated for Hearing Aids" ("Ausgelegt für Hörgeräte"), so gilt die nachstehende Erläuterung. Bei manchen Mobiltelefonen, die in der Nähe eines Hörgerätes benutzt werden (Hörgeräte und Cochleaimplantate), nehmen die Benutzer ein brummendes, summendes oder jaulendes Geräusch wahr. Einige Hörgeräte sind gegen diese Interferenzgeräusche besser geschützt als andere und auch Telefone unterscheiden sich im Ausmaß der Interferenz, die sie erzeugen. Die Funktelefon-Branche hat für einige ihrer Mobiltelefone Bemessungen eingeführt, um Benutzern von Hörgeräten zu helfen, Telefone zu finden, die mit ihren eigenen Hörgeräten kompatibel sind. Nicht alle Telefone wurden bemessen. Bei Geräten, die gemessen wurden, ist die Bemessung auf der Schachtel eingetragen oder gekennzeichnet. Diese Bemessungen stellen keine Garantie dar. Die Ergebnisse schwanken entsprechend der Hörgeräte und dem Grad der Hörbehinderung des Benutzers. Wenn Ihr Hörgerät zufälligerweise empfindlich auf Interferenzen reagiert, werden Sie das Telefon möglicherweise nicht erfolgreich benutzen können. Wir empfehlen, das Telefon mit Ihrem Hörgerät zu testen und es gemäß Ihrer persönlichen Erfordernisse zu bewerten.

# NETZDIENSTE

Um Ihr Telefon benutzen zu können, müssen Sie dem Dienst eines Mobilfunkanbieters angeschlossen sein. Die Funktionsfähigkeit vieler Funktionalitäten dieses Gerätes ist abhängig von den im Funknetz angebotenen Funktionalitäten. Diese Netzdienste sind möglicherweise nicht auf allen Netzen verfügbar oder Sie müssen mit Ihrem Dienstleistungsanbieter besondere Vereinbarung treffen, bevor Sie die Netzdienste verwenden können. Ihr Dienstleistungsanbieter wird Ihnen möglicherweise weitere Anweisungen geben und erläutern, welche Gebühren dafür anfallen. Manche Netze unterstehen möglicherweise bestimmten Einschränkungen, die sich auf Ihre Fähigkeit, Netzdienste zu verwenden, auswirken. Manche Netze unterstützen beispielsweise nicht alle sprachspezifischen Zeichen und Dienste.

Ihr Dienstleistungsanbieter hat möglicherweise gefordert, dass bestimmte Funktionalitäten in ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert werden. In einem solchen Fall werden diese Funktionalitäten nicht im Menü Ihres Gerätes erscheinen. Ihr Gerät wurde also möglicherweise einer besonderen Konfiguration unterzogen. Diese Konfiguration kann Änderungen in Menübezeichnungen, in der Reihenfolge der Menüs und in Symbolen zur Folge haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen.

# GARANTIE

Geemarc gewährt Ihnen eine Garantie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de). Die Garantie deckt weder Unfälle, noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinanderggebaut werden von einer Person, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc- Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG: IHRE RECHNUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.**

**ERKLÄRUNG:** Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt (CL8000) die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/UE und 2012/65/UE einschließlich der einschlägigen Bestimmungen erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) eingesehen werden.*

**Elektrische Anschlüsse:** Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN62368-1 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker nehmen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Installation des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.

# VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie für Elektro-und Elektronikaltgeräte) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihrer Lebensdauer bestmöglich zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Durch die Einhaltung dieser Anweisungen schützen Sie Ihre Mitmenschen und unsere Umwelt.

SAR Test:

Head:1.046 W/kg

Body:0.909 W/kg

LIMBS:1.623 W/kg



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **[www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)**

E-mail: **[kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,  
France

Hergestellt für Geemarc Telecom S.A. in China







UGCL8000\_Ge\_v1.1